MITSUBISHI
三菱電機パッケージエアコン

Mr.SLIM

取扱説明書

天　吊　形　PCH-J・BA
天井埋込形　PEH-J・BA
床　置　形　PFH-J・BA

もくじ

お使いになる前に

安全のために必ず守ること……1
各部のなまえ……4
ワイヤードリモコン（別売部品）及びPFH操作部……5
ワイヤレスリモコン（別売部品）……6

運転のしかた

運転／停止、運転モード切換、室温調節……7
風速調節、風向調節……9
タイマー運転
　ワイヤードリモコン及びPFH操作部の場合……11
　ワイヤレスリモコンの場合……13
自動運転、換気連動運転……15

お手入れのしかた・困ったときに

お手入れのしかた……17
長時間ご使用にならないとき……19
別売部品について……20
もう一度お確かめください……21
保証とアフターサービス……23
移設、工事について……25
仕様表……25
保守点検契約のおすすめ……26

●この取扱説明書の上手な使い方

ミスタースリム知恵袋　ミスタースリムDr.情報
ワイヤードリモコン情報　ワイヤレスリモコン情報

と4つの情報が運転のしかたの順で掲載されています。
通常の操作は運転のしかたをご覧いただき、より上手な使い方や、より詳しく知りたいときに、この4つの情報をご利用ください。

SAVE

省エネで　守る環境　豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
●お読みになった後は「据付工事説明書」と共に、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
●お使いになる方が変わる場合、本書と「据付工事説明書」「保証書」をお渡しください。
●お客様ご自身で据付け・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません）

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。

● 表示と意味は次のとおりです。	
⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

● 図記号の意味は次のとおりです。	
	絶対に行わないでください。
	絶対に触れないでください。
	絶対に分解・修理・改造はしないでください。
	必ず指示に従ってください。
	必ずアース工事を行ってください。
	回転物に注意してください。（室外ユニット本体に表示しています。）

●ご使用時

⚠警告

長時間直接お肌に風をあてない

●体調悪化や健康を損なう原因になります。

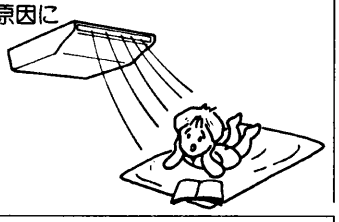

禁止

お客さま自身で分解・修理・改造はしない

●不備があるとユニットの落下によるケガ・感電・火災・水漏れの原因になります。お買上げの販売店にご相談ください。

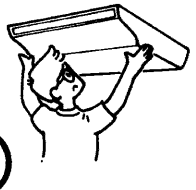

分解禁止

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない

特にお子さまにご注意を!

●内部でファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。

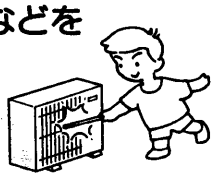

禁止

パネルやガードを外さない

●機器の回転物・高温部・高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

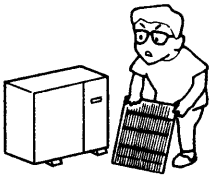

分解禁止

冷媒ガスが洩れている場合、運転を停止し換気する

●そのままにしておくと酸欠事故の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください。

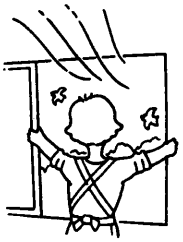

換気する

異常時（こげ臭いなど）は運転を停止して、電源スイッチを切る

●異常のまま運転を続けると感電・火災や故障の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください。

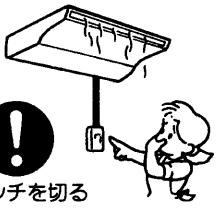

スイッチを切る

エアコン及びリモコンを水洗いしない

●ユニット及びリモコン内部に水が浸入して絶縁不良になり、感電の原因になることがあります。

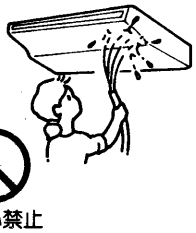

水洗い禁止

濡れた手でスイッチを操作しない

●感電の原因になることがあります。

禁止

⚠注意

燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに換気する

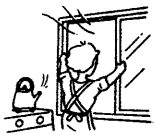

換気する

●換気が不充分の場合は、酸欠事故の原因になることがあります。

直接風があたる所に動植物を置かない

禁止

●動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

直接風のあたる所に燃焼器具を置かない

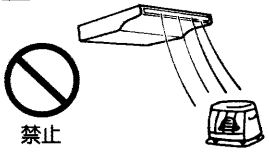

禁止

●不完全燃焼の原因になることがあります。
●エアコンが燃焼器具の熱で変形することがあります。

室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない

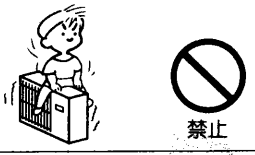

禁止

●落下・転倒によるケガの原因になることがあります。

特殊用途に使用しない

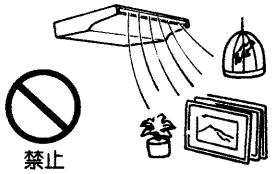

禁止

●精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しないでください。
品質低下の原因になることがあります。

室内・室外ユニットの下に濡れて困るものを置かない

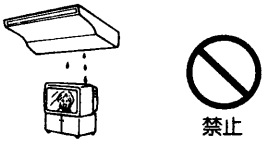

禁止

●湿度の高いときや、ホコリなどによるドレン詰まりにより水が滴下し、家財などを濡らし汚損の原因になることがあります。

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない

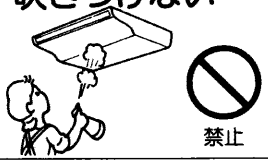

禁止

●火災・変形の原因になることがあります。

据付台などがいたんだ状態で放置しない

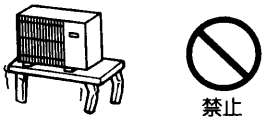

禁止

●ユニットが落下・転倒し、ケガなどの原因になることがあります。

フィルターの着脱のときは不安定な台に乗らない

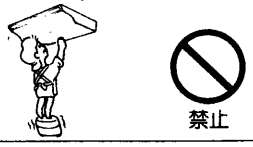

禁止

●落下・転倒によるケガの原因になることがあります。

運転中に冷媒配管に触らない

接触禁止

●運転中の冷媒配管は、流れる冷媒の状態により、低温と高温になります。
素手で触れると凍傷ややけどになるおそれがあります。

フィルターの着脱には、保護具（メガネなど）を着用する

保護具着用

●目にゴミが入り、ケガの原因になることがあります。

清掃のときは運転を止め、電源スイッチを切る

スイッチを切る

●運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になることがあります。

リモコンを据付ける付近の温度が40℃以上、0℃以下になる場所、または直射日光があたる場所には据付けない

禁止

リモコンを先がとがった物で押さない

禁止

●感電・故障の原因となることがあります。

ユニットの上に花瓶等水の入った容器を載せない

禁止

●水がこぼれたときユニット内部に浸水し、感電や故障の原因になることがあります。

ユニット内部の金属エッジに素手で触れない

接触禁止

●ケガの原因になることがあります。

安全のために必ず守ること

●据付け時

（この頁の詳しい説明は、室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。）

⚠警告

お客様ご自身で据付け・移動・再据付けしない

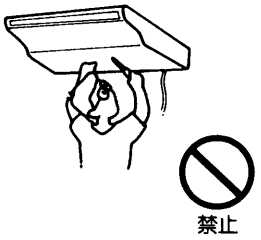

●工事に不備があると、ユニットの落下によるケガ・感電・火災・水漏れの原因になることがあります。お買上げの販売店にご依頼ください。

小部屋に据付ける場合などは、換気対策を行う

●万一冷媒が洩れても限界濃度を超えないよう換気対策が必要です。冷媒が洩れると、酸欠事故の原因になります。お買上げの販売店にご相談ください。

使用される別売部品は当社指定品であること

（別売部品は20ページをご覧ください。）

●ドレンアップメカなどの別売部品は、必ず当社指定のものであること。お客様ご自身で取付け不備があると、感電・火災・水漏れなどの原因になります。
お買上げの販売店にご依頼ください。

室内・室外ユニットは、堅固な場所に水平に、且つしっかりと固定されていること

●ユニットの落下・転倒などによりケガの原因になります。

電源は専用回路とし、且つ定格の電圧、遮断器を使用する

●異電圧や容量の大きい遮断器を使用したり、正しい容量のヒューズの代わりに針金や銅線を使用すると、火災・故障の原因になります。

設置場所（水気のある場所など）によっては、漏電遮断器を取付ける

●取付けていないと、感電の原因になることがあります。

⚠注意

アース工事を行う

●アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続されていないこと。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

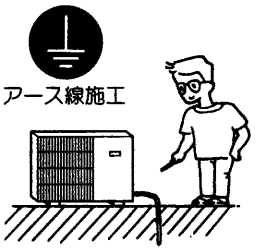

可燃性ガスの洩れる恐れのある場所へは据付けない

●ガスが洩れてユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になることがあります。

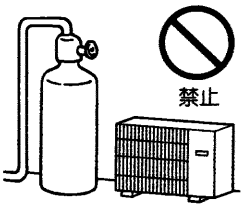

ドレン配管は確実に行う

●配管工事に不備があると水漏れし、家財などを濡らす原因になることがあります。

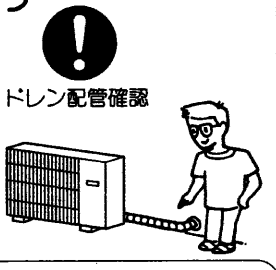

冷媒（フロンガス）についてのご注意。

●このエアコンには、不燃性・非毒性・無臭の冷媒を使用していますが空気より比重が大きいため、部屋の中では床面に溜まりやすく酸欠事故の原因になります。

●万一冷媒が漏れたときは、戸を開けるなどして充分換気を行ってください。
その後、お買上げの販売店にご連絡ください。

次のような場所での使用は避けてください。

- 油（機械油を含む）・湿気・粉塵の多い所
- 海浜地区など塩分の多い所
- 硫化ガス・揮発性ガス・腐食性ガスが充満している所
- 酸性の溶液を頻繁に使用する所
- 特殊なスプレーを頻繁に使用する所
- 温泉地帯
- 高周波を発生する機械（高周波ウエルダー等）の近く
- 積雪により室外ユニットの通風口が塞がる場所

このような場所で使用すると、本体が腐食し冷媒が漏れたり、性能を著しく低下させたり、部品破損の原因になることがあります。

各部のなまえ

天 吊 形 [PCH]

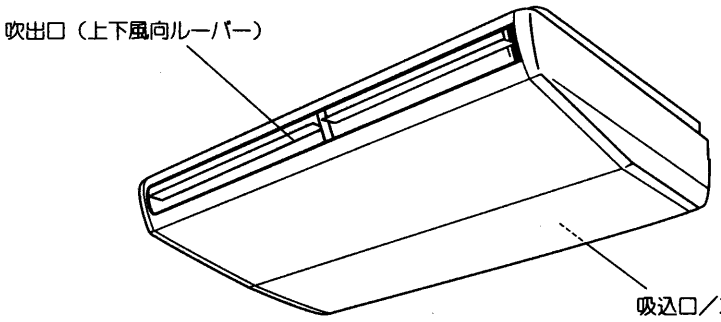

天井埋込形 [PEH]

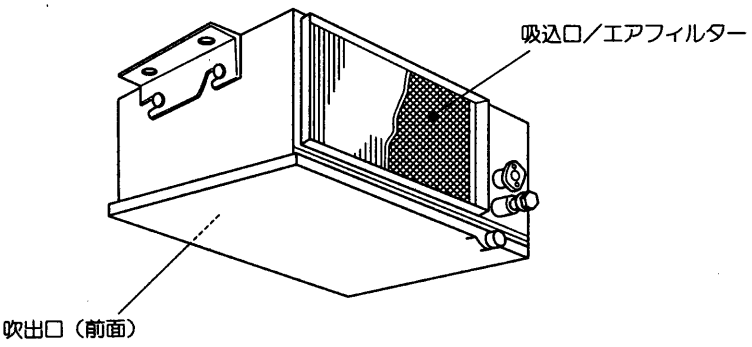

床 置 形 [PFH]

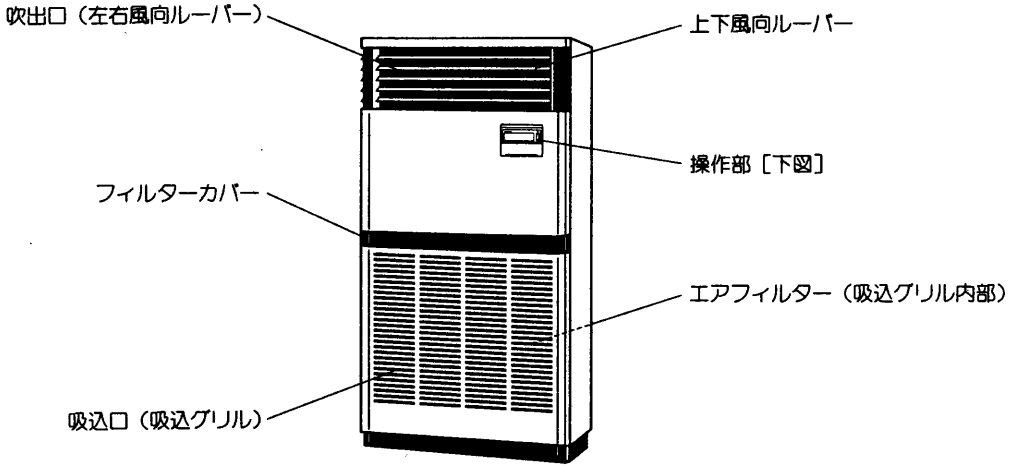

リモコン及びPFH操作部

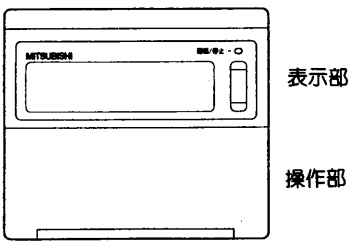

ワイヤードリモコン
及びPFH操作部

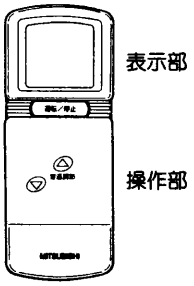

ワイヤレスリモコン

ワイヤードリモコン(別売部品)及びPFH操作部

- 下図に示すイラストは、全ての表示を示していますが、説明のためで、通常とは異なります。
- 通常は、停止中は電源“入”表示（◉）、運転中は運転ランプ電源“入”表示、設定温度、風速、風向、室温などが表示されます。

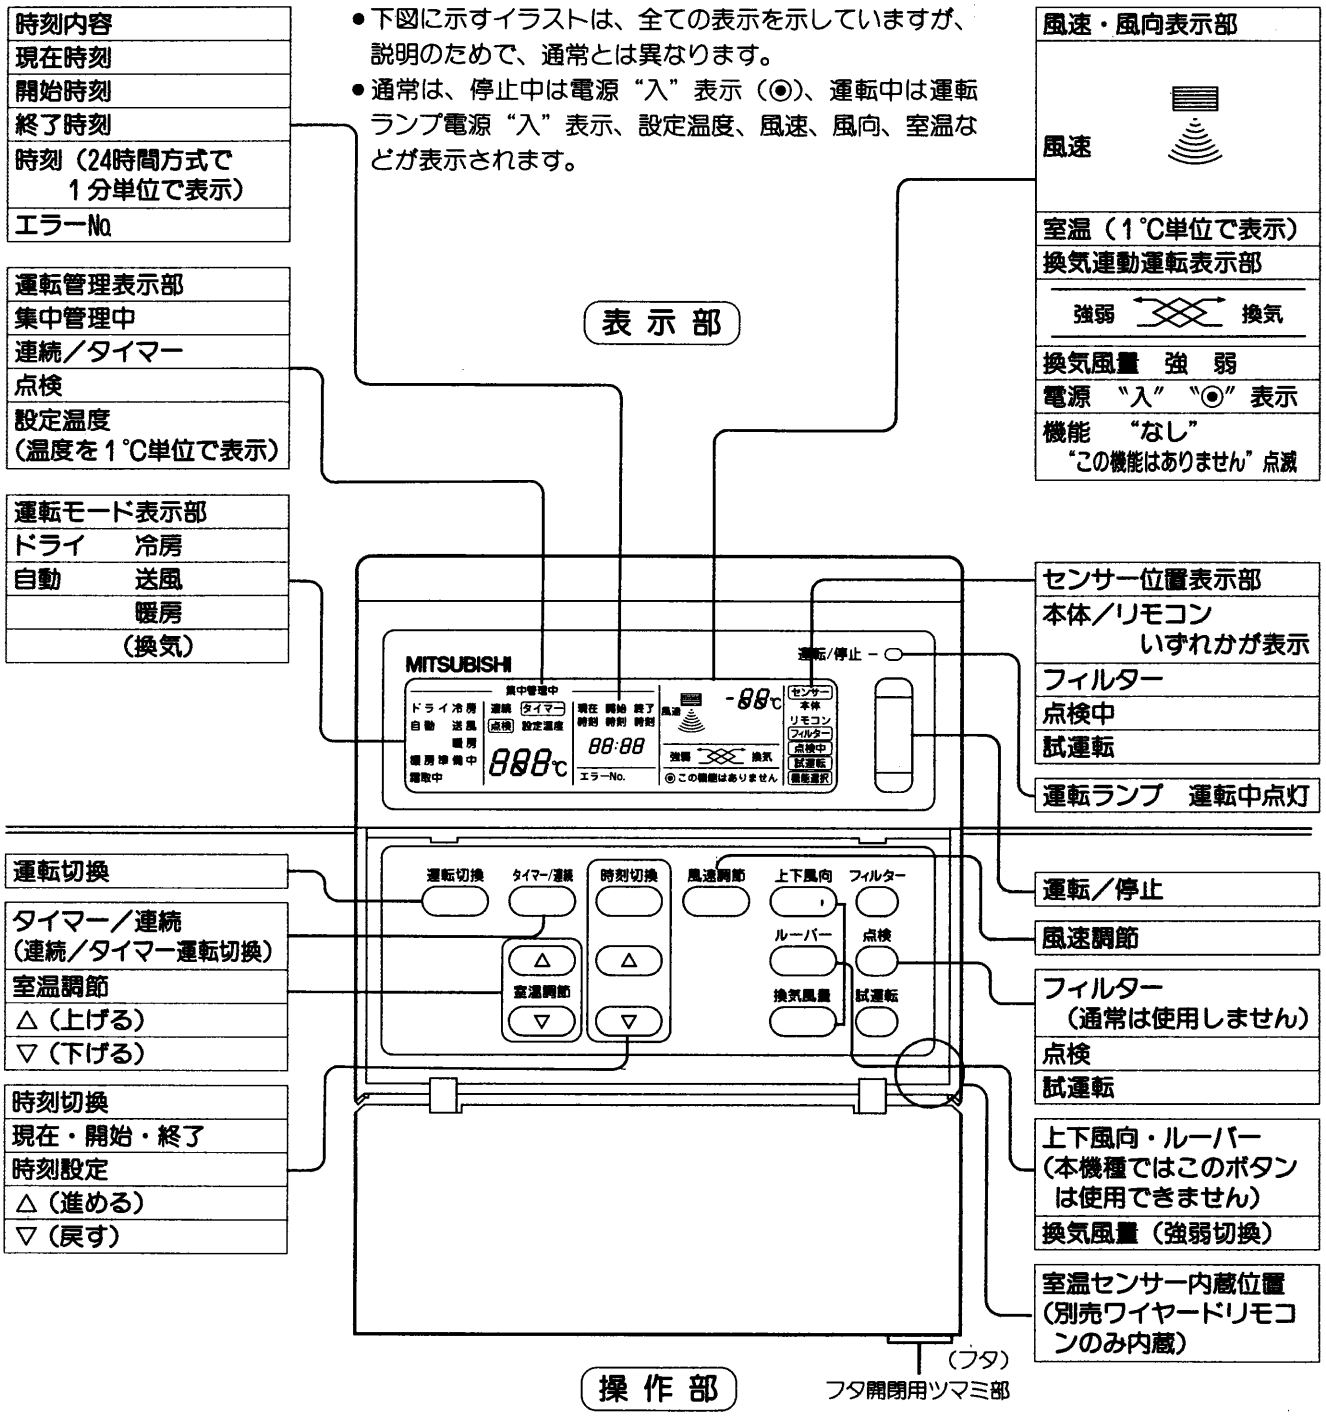

ワイヤードリモコン情報

- 電源を入れたとき、リモコン表示部に通電“入”表示（◉）とH0点滅と運転ランプ点滅が表示されます。約2分間（H0点滅が消えるまで）お待ちください。停電が復帰したときにも動作（H0点滅）します。
- 運転ランプやエラーNo.が点滅しているときは点検が必要です。エラーNo.をメモして主電源を切り、お買上げの販売店へご連絡ください。
- エラーNo.には次の種類があります。

No.	異常区分	エラーNo.（異常現象分類記号）
1	室内ユニット側の異常	P1～P8
2	室外ユニット側の異常	U1～U9，UA～UL，F1～F9
3	リモコン、室内・室外ユニット間通信異常	E0～E9，EA～EF
4	その他（制御系統）	A0～A8

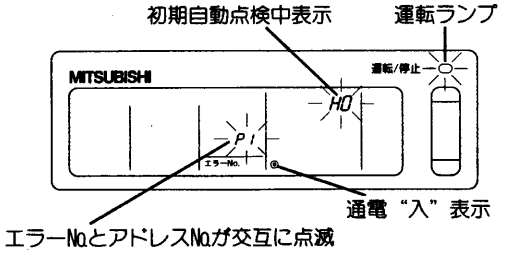

ワイヤレスリモコン（別売部品）

- 下図に示すイラストは、全表示を示していますが、説明のためで、通常とは異なります。リセットボタン(リモコンの裏側にあります)を押したときに同じ現象(全表示を表示)となります。
- 電池を入れた場合(もしくは交換)、この後必ずリセットボタンを押してください。

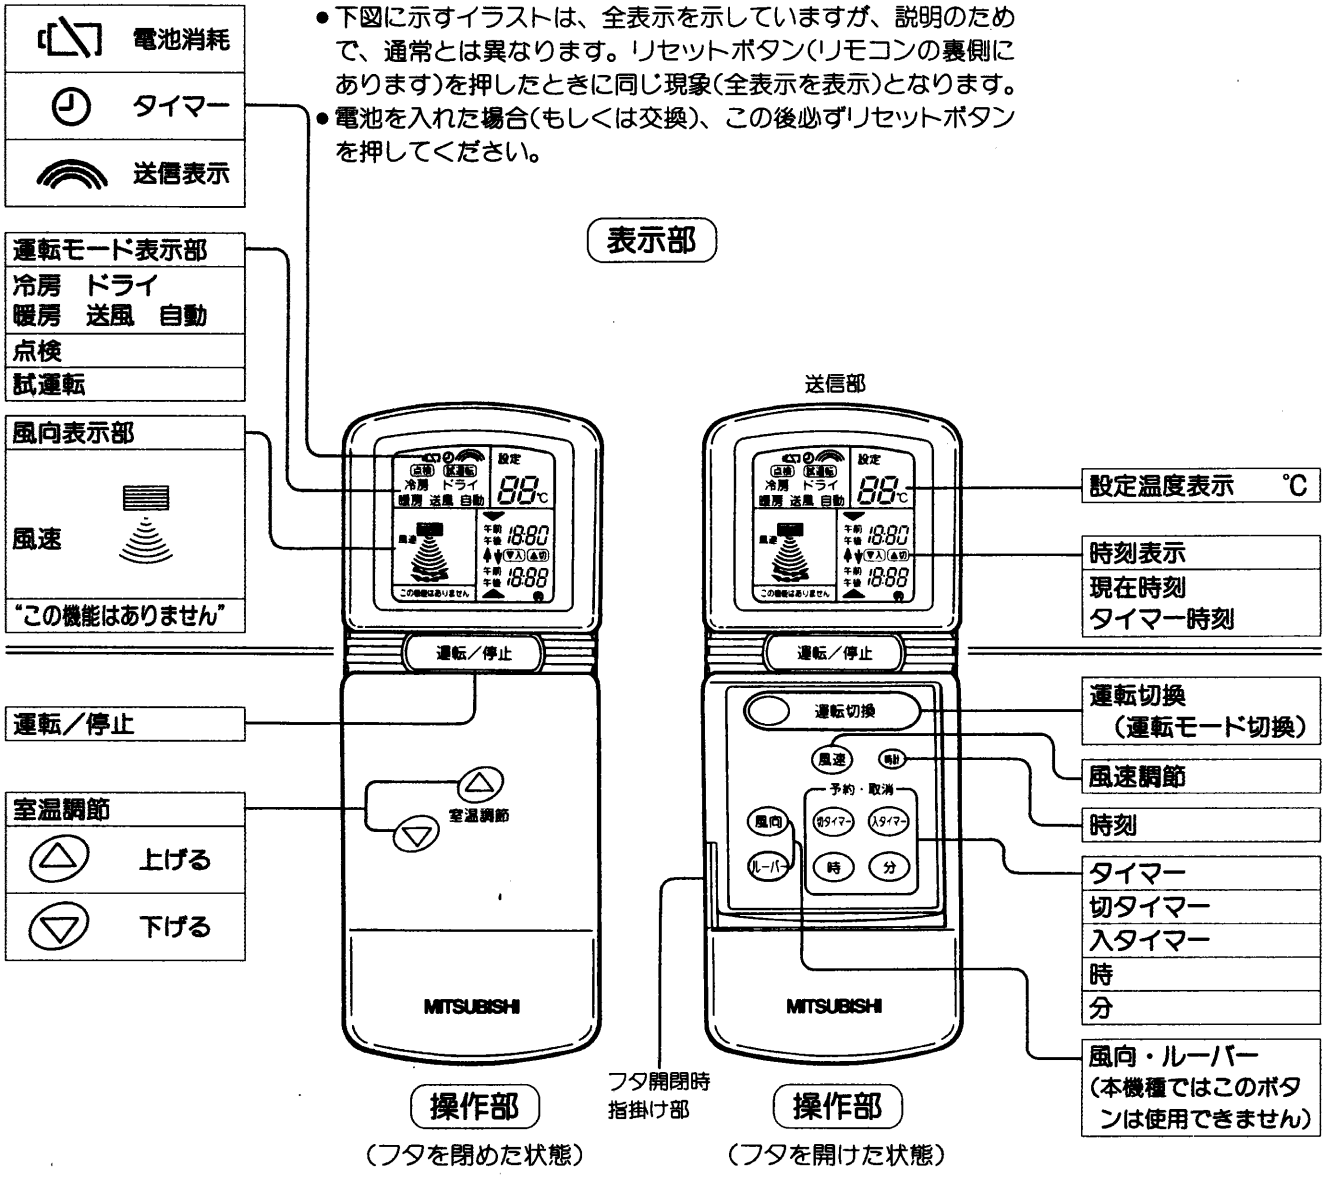

ワイヤレスリモコン情報

- 電源を入れてすぐにリモコン操作をした場合、室内ユニットから“ピッピッ”と発信音がすることがあります。約2分間お待ちください。初期自動点検中です。
- リモコンの送信部から発信された信号が室内ユニットの受光部へとどき、室内ユニットのマイコンが作動すると“ピッ”と音を出してお知らせしますが、この信号のとどく範囲の目安は直線方向で約7m左右方向約45°程度です。また、受光範囲は蛍光灯などの照明や強い光の影響を受けて、信号がとどきにくくなることがあります。
- 室内ユニットの受光部付近に組み込まれた運転ランプが点滅しているときは点検が必要です。お買上げの販売店へご連絡ください。
- リモコンの取扱いは大切に！落としたり、衝撃を与えない。また、水に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでください。
- 分解しないでください。紛失防止のためにリモコンホルダー（リモコンに付属）を壁に固定し、使用後は必ず元に戻すようにしてください。
- リモコンホルダーへのはめ込みは下側から挿入する。（右図①→②の順）
  リモコンホルダーから取り外すときは、リモコンの中央部を持って引き出してください。
  （右図⇨⇦間を持って手前に引く。）

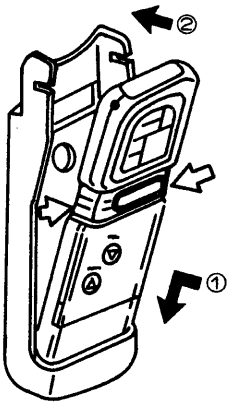

運転／停止，運転モード切換，室温調節

⚠警告

長時間直接お肌に風をあてない
- 体調悪化や健康を損なう原因になります。

冷媒ガスが洩れている場合、運転を停止し換気する
- そのままにしておくと酸欠事故の原因になります。

異常時(こげ臭い等)は運転を停止し電源スイッチを切る
- 異常のまま運転を続けると、感電・火災や故障の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない
- 感電の原因になることがあります。

⚠注意

燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに換気する
- 換気が不充分の場合は、酸欠事故の原因になることがあります。

直接風があたる所に動植物を置かない
- 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

直接風があたる所に燃焼器具を置かない
- 不完全燃焼の原因になることがあります。

室内・室外ユニットの下に濡れて困るものを置かない
- 湿度が高い時やドレン詰まり時、水が滴下することがあります。

操作部・リモコンを先がとがった物で押さない
- 感電・故障の原因になることがあります。

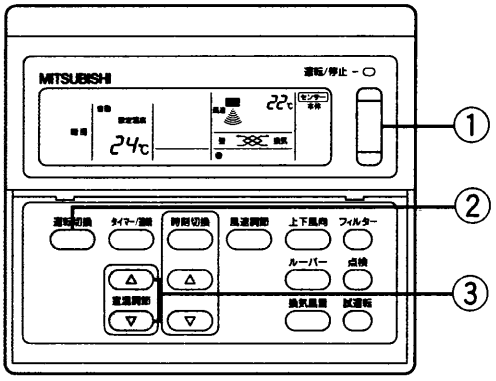

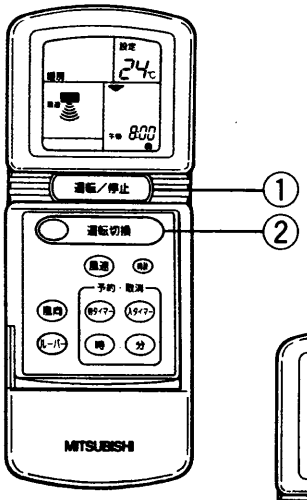

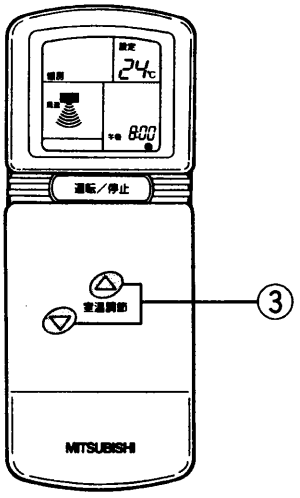

■ 運転／停止 ボタンを押す前に：
電源が入っていますか。
エアコン使用期間中は電源を切らないでください。
1日以上電源を切って放置した場合は、電源を入れてから12時間以上お待ちください。

1 運転・停止をするとき

① 運転／停止 ボタンを押す。

運転ランプ	点灯	→	消灯
リモコン表示	表示	→ ←	ワイヤードリモコン→◉のみ表示 ワイヤレスリモコン→表示なし
設定	運転	←	停止

2 運転モードを切換えるとき

② 運転切換 ボタンを押す。
- 運転切換 ボタンを1回押すごとに、リモコンの表示とともに設定が切換わります。

ワイヤードリモコン	表示	→冷房 → ドライ → 送風 → 自動 → 暖房 → 換気→					
	運転モード	冷房	ドライ	送風	自動	暖房	換気 ※1
ワイヤレスリモコン	表示	→冷房 → ドライ → 自動 → 送風 → 暖房→					
	運転モード	冷房	ドライ	自動	送風	暖房	

※1 換気装置が運動されていない場合は、表示されないし、設定もできません。
・換気装置が運動されている場合、全ての運転モードで運動しています。
・ワイヤレスリモコンの場合は、換気装置単独運転モードとすることはできません。

3 設定温度を変えたいとき

■室温を下げたいとき

③ ▽ 室温調節ボタンを押す。
- 1回押すごとに設定温度が1℃下がります。

■室温を上げたいとき

③ △ 室温調節ボタンを押す。
- 1回押すごとに設定温度が1℃上がります。
- 温度設定範囲は次の通りです。

冷房・ドライ運転	19~30℃
暖房運転	17~28℃
自動運転	19~28℃
送風・換気	－（設定できません）

ミスタースリムDr. 情報

もうちょっと
詳しく知りたい

■ミスタースリムの使用温度範囲

		室　内	室　外
冷房・ドライ	乾球温度	19～32℃	－5～43℃
	湿球温度	15～23℃	－
暖　房	乾球温度	17～28℃	－11～21℃
	湿球温度	－	－12～15℃
送風・換気	乾球温度	－	－

■ドライ運転とは

- ミスタースリムではマイコン制御により、お好みの室温に合わせて冷やし過ぎを抑えた除湿運転・エレクトロニクスドライ運転（ドライ運転）を行います。
- ドライ運転では冷やし過ぎを抑え効率的な除湿を行うため、送風は弱ノッチ、設定温度になって10分間停止が続くと湿度を低く保つため3分間の制御運転となります。
（PEH形は弱ノッチになりません。）
- 室温18℃以下では、エレクトロニクスドライ運転はできません。
- 室内ファンは室内ユニットのマイコンで風速の切換えが行われ、リモコンでは設定できません。

● 除湿効果例：
〔設定温度24℃、運転開始時温度24℃、湿度80%〕

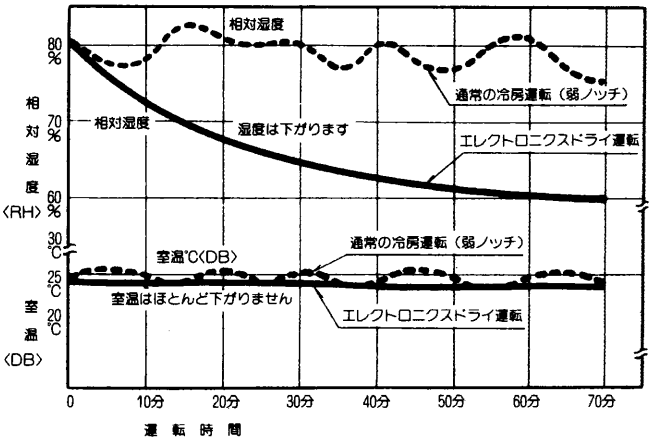

(1)冷房負荷が小さいとき、通常のエアコンでは冷房（弱ノッチ）、ON・OFF運転（5分ON / 5分OFF）を繰り返し、除湿効果はほとんど得られない。
(2)エレクトロニクスドライ運転では短時間で除湿効果を発揮します。

■暖房運転について

- 暖房開始時に風が出ない：冷風を出さないよう室内ファンは吹出し空気の温度上昇に合わせて、停止から設定風速へ切換わります。（ホットスタートといいます）
- 風速が設定どおりでない：室温が設定温度に達したとき、機種により一時的に微風または弱風となります。
- “霜取中”“暖房準備中”が表示されているときは霜取運転、霜取後冷風を出さないよう室内ファンを停止させています。停止している期間をそれぞれ“霜取中”“暖房準備中”と表示し、お知らせします。ワイヤレスリモコンでは受光部付近の表示灯の点灯でお知らせします。
- 運転を停止しても風が出る：運転停止後約1分間電気ヒータ等の余熱を排熱するために、室内ファンが回ることがあります。

■送風運転

- 送風運転はお部屋の空気を循環させる働きをします。冷房・暖房あるいはドライ運転などでエアコンを使用しない時期に換気装置と連動運転を行うと、より効果的な換気ができます。

風速調節，風向調節

4 風速を変えたいとき

④ 風速調節 ボタンを押す。

- 風速調節 ボタンを1回押すごとに、
  リモコンの表示とともに設定が切換わります。

リモコン表示	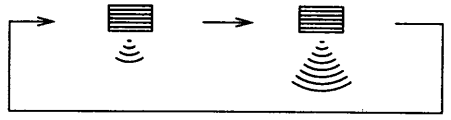
設　定 （風速ノッチ）	弱　　強

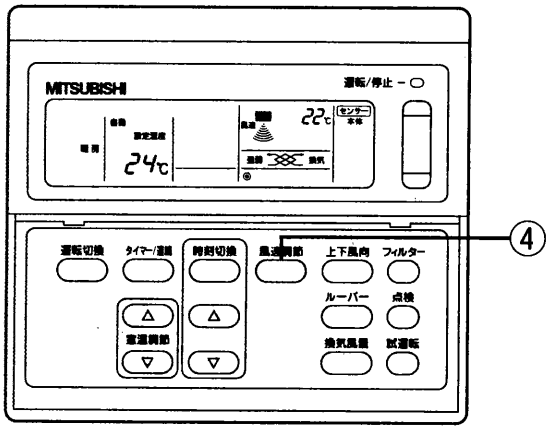

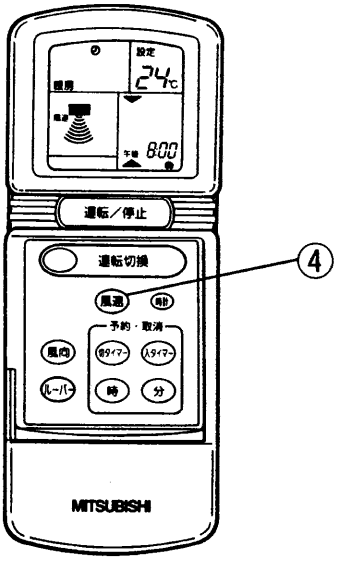

ご注意

- PEH形は 風速調節 ボタンは使用できません。

（風速調節 ボタンを押した場合“この機能はありません”と表示され、PEH形室内ユニットに風速調節機能がないことをお知らせします。）

5 上下方向[PCH・PFH形のみ]、左右方向[PFH形のみ]を変えたいとき（手動）

- 転倒しないよう足場をしっかりさせてください。
- 運転を停止し、風向ルーバーをお好みの向きに調節してください。

ご注意

- 本機種では 上下風向 ルーバー ボタンは使用できません。

（上下風向 ルーバー ボタンを押した場合“この機能はありません”と表示され、その室内ユニットに上下風向機能・左右風向ルーバー機能がないことをお知らせします。）

ミスタースリムDr. 情報

もうちょっと
詳しく知りたい

■自動運転とは

- 設定温度より室温が高い時は冷房運転を開始し、室温が低い時は暖房運転を開始します。
- 自動で運転している間に室温が変化し設定温度より2℃以上高くなり、その状態が15分続くと冷房運転に切換わります。また、2℃以上低くなり、その状態が15分続くと暖房運転に切換わります。

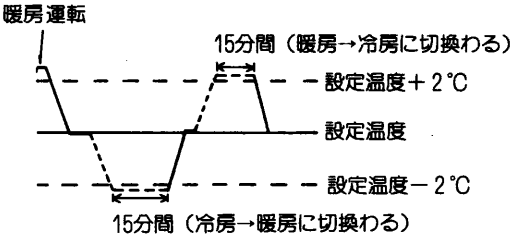

■換気連動運転とは

- エアコンの運転を開始すると自動的に換気装置も運転を開始し、室内空気と新鮮外気とを混合させて、より効果的な換気を行なうものです。
- エアコンを使用しない時期には換気装置単独でも運転ができます。（換気運転）
- 換気風量の強 / 弱切換えもエアコンのリモコン（ワイヤードタイプのみ）で行なうことができます。リモコンの 換気風量 ボタンを1回押すごとに“強”⟷“弱”と表示、設定が切換わります。
- 換気風量 ボタンを押した時“この機能はありません”の表示が点滅する場合、及び運転モードで“換気”が表示されない場合は、換気装置が連動されていない場合です。

リモコン情報

- お好み運転で操作ボタンを押したとき“この機能はありません”と点滅表示が出ることがあります。
  操作ボタンで押した機能が室内ユニットに装備されていないことを示しています。
- 1個のリモコンで2種類以上の室内ユニットを同時運転しているシステムの“この機能はありません”の表示は、室内ユニットのすべてに装備されていないときに限り表示されます。一台でも機能を装備した機種があれば表示されません。

ワイヤードリモコン情報

- 再運転時は下記運転モードとなります。

	再運転時モード
運転モード	前回運転モード
温度設定	前回設定温度
風　　速	前回設定風速

ワイヤレスリモコン情報

- リモコンの電池を組込み（リセットボタンを必ず押してください）の場合は初期設定、2回目以降は再運転時モードとなります。

	初期設定	再運転時モード
運転モード	送風	前回運転モード
温度設定	——	前回設定温度
風　　速	強	前回設定風速

タイマー運転（ワイヤードリモコン及びPFH操作部の場合）

■タイマー運転には次の3つの方法があります。
1．運転・停止の両方をタイマーで行う 入・切タイマー運転
2．運転の開始をタイマーで行い、停止は 運転／停止 ボタンで行う 入タイマー運転
3．運転の開始は 運転／停止 ボタンで行い、停止をタイマーで行う 切タイマー運転

■タイマー運転の設定は、24時間以内に開始・終了共に1回以内です。
●10分単位に時刻設定ができます。

■ タイマー の表示がされているとき（タイマー運転）は時刻設定・変更はできません。
その時は タイマー／連続 ボタンを1回押してリモコンの表示を 連続 にしてください。
（タイマー運転の解除）

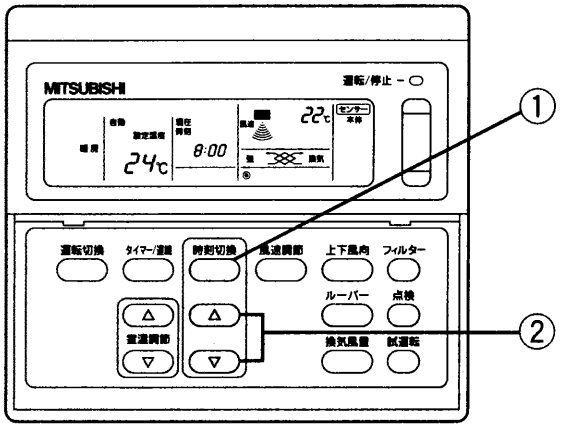

1 現在時刻の設定を行う

① 時刻切換 ボタンを押し、“現在時刻”を表示。
● 時刻切換 ボタンを1回押すごとに、リモコンの表示が切換わります。

リモコン表示	現在時刻 → 開始時刻 → 終了時刻 → 表示なし（↑）

②（△）ボタンを1回押すごとに1分進み、
（▽）ボタンを1回押すごとに1分戻ります。
●ボタンを押し続けると早送り（早戻し）となります。
●時刻は1分単位→10分単位→時間単位の順に変化します。
●ボタン操作終了後約10秒でリモコンの表示は消えます。

2 開始時刻の設定を行う

① 時刻切換 ボタンを押し、“開始時刻”を表示させる。
②（△）または（▽）ボタンを押して運転を開始したい時刻に合わせる。

3 終了時刻の設定を行う

① 時刻切換 ボタンを押し、“終了時刻”を表示させる。
②（△）または（▽）ボタンを押して停止したい時刻に合わせる。

4 時刻の変更をしたいとき

① 時刻切換 ボタンを押して変更したい時刻（現在・開始・終了）を表示させる。
②（△）または（▽）ボタンを押して希望する時刻に合わせる。
●入タイマー運転・切タイマー運転のように一方だけの場合には他方の時刻を --:-- とする。
この表示は23：50の次に表示されます。

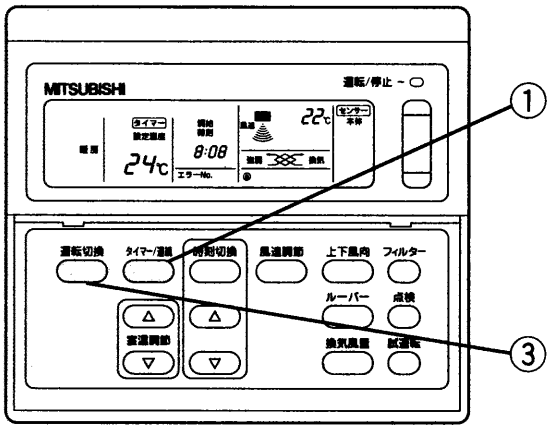

5 入・切タイマー運転を行うとき

① 時刻切換 ボタンを押して“現在時刻”が正しいこと、運転開始時刻、運転終了時刻が希望の時刻と同じことを確かめる。

- ●時刻の設定・変更は前ページをご覧ください。
- ●約10秒で時刻の表示は消えます。

③ タイマー／連続 ボタンを押し、リモコンに タイマー の表示をする。

- ● タイマー／連続 ボタンを１回押すごとにリモコンの表示と共に設定が切換わります。

リモコン表示	連　続 ⟷ タイマー
設　　定	―― タイマー運転

6 入タイマー運転を行うとき

① 時刻切換 ボタンを押して“現在時刻”の正しいこと、運転開始時刻が希望の時刻と同じで、運転終了時刻が --：-- の表示であることを確かめる。

- ●時刻の設定・変更は前ページをご覧ください。

③ タイマー／連続 ボタンを１回押し、リモコンに タイマー の表示をする。

タイマー設定表示例

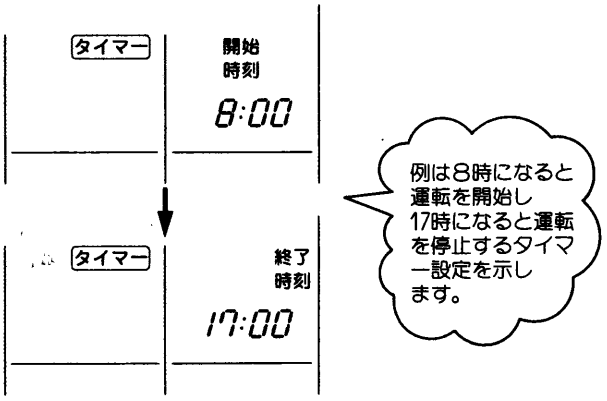

7 切タイマー運転を行うとき

① 時刻切換 ボタンを押して“現在時刻”の正しいこと、運転終了時刻が希望の時刻と同じで、運転開始時刻が --：-- の表示であることを確かめる。

- ●時刻の設定・変更は前ページをご覧ください。

③ タイマー／連続 ボタンを押し、リモコンに タイマー の表示をする。

タイマー運転（ワイヤレスリモコンの場合）

■タイマー運転には次の3つの方法があります。
①運転・停止の両方をタイマーで行う 入・切タイマー運転
②運転の開始のみをタイマーで行う 入タイマー運転
③停止のみをタイマーで行う 切タイマー運転

■タイマー運転の設定は、24時間以内に入り・切り各1回以内です。

■リモコンへの時刻設定は、室内ユニットの受光部に向けて行う必要はありません。

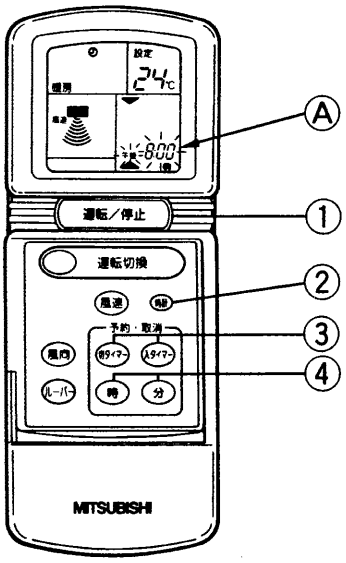

電池を入れて初めて現在時刻を設定する時は、手順3から操作してください。

1 時刻の設定・変更を行うとき

手順	現在時刻の設定・変更	入り時刻の設定・変更	切り時刻の設定・変更
1	① 運転／停止 ボタンを押す ●リモコンに表示の出ている状態とする。		
2	② 時計 ボタンを押す ●Ⓐ部に▲が表示。	③ 入タイマー ボタンを押す ●Ⓐ部に▲・▼入 が表示。	③ 切タイマー ボタンを押す ●Ⓐ部に▼・▲切 が表示。
3	④ 時 分 ボタンを押して時刻※を合わせる ● 時 ボタンを1回押すごとに1時間進みます。 ● 分 ボタンを1回押すごとに1分進みます。	● 分 ボタンを1回押すごとに10分進みます。	
	※現在時刻に合わせる。	※入り希望時刻に合わせる。	※切り希望時刻に合わせる。
4	② 時計 ボタンを押す		
表示・設定	●Ⓐ部の▲表示は約1分間点灯し、自動的に消え、設定完了となります。 ●設定途中で▲表示が消えた場合は、手順2へ戻ってください。	●Ⓐ部の▲表示は約10秒間点灯し、自動的に消え、設定完了となります。 ●設定途中で▲表示が消えた場合は、手順2へ戻ってください。	

●入タイマー、切タイマーの時刻設定は、現在時刻が設定されていないとできません。
現在時刻を設定後に入タイマー・切タイマーの時刻設定をしてください。

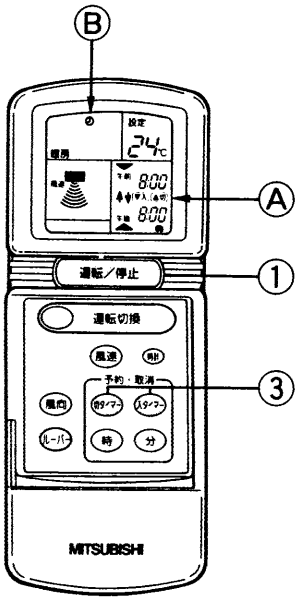

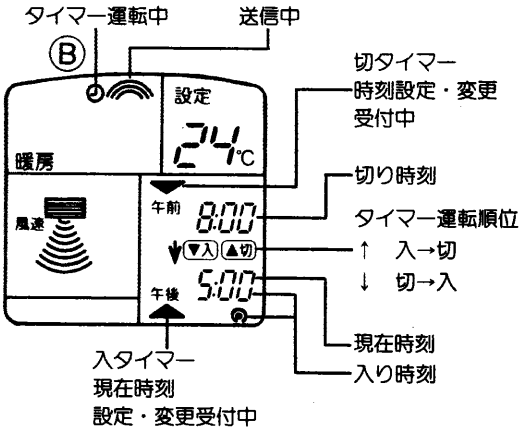

例）現在時刻、午後8:00の場合
午後11:00に停止し翌日の
午前6:00に運転を始める。

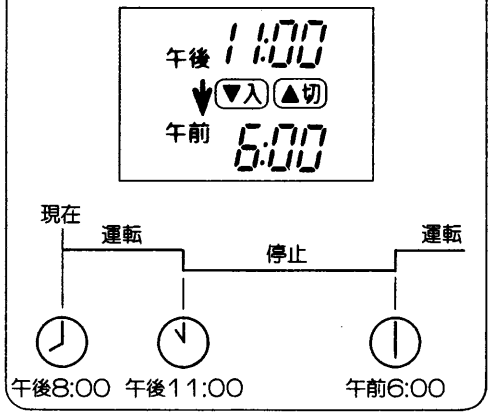

ご注意

◎タイマー予約時、ワイヤレスリモコンの
運転/停止 ボタンを押して停止すると、タイマーは解除されます。

◎タイマー運転が終了して空調機が運転または停止すると、次の運転は自動的に連続運転モードに戻り、連続運転となります。

[2] タイマー運転の設定・取消を行いたいとき

●リモコンの送信部を室内ユニットの受光部に向けて操作ボタンを押した時、室内ユニットから“ピッ”と音のすることを確認しながら行ってください。

手順	入・切タイマー運転	入タイマー運転	切タイマー運転
1	① 運転/停止 ボタンを押す ●リモコンのⒶ部に“現在時刻”の表示と◉印が点滅表示されます。時刻の正しいことを確かめてください。		
2	●運転モード、設定温度、風速が希望の内容であることを確かめてください。		
3	③ 切タイマー ボタンを押す	——	③ 切タイマー ボタンを押す
	●タイマー時刻の設定は前ページを参照ください。		
	●リモコンのⒶ部に▼・▲切“切り時刻”が表示されます。希望時刻に合っていることを確かめてください。 ●リモコンのⒷ部に ◴ が表示され、タイマー運転に入ったことを示します。		●リモコンのⒶ部に▼・▲切“切り時刻”が表示されます。希望時刻に合っていることを確かめてください。 ●リモコンのⒷ部に ◴ が表示され、タイマー運転に入ったことを示します。
4	③ 入タイマー ボタンを押す ●リモコンのⒶ部に▲・▼入“入り時刻”が表示されます。希望時刻に合っていることを確かめてください。 ●リモコンのⒶ部に 切り時刻 ↑↓ ▼入 ▲切 入り時刻 が表示されます。 ●リモコンのⒶ部の表示で↑↓は↑又は↓のいずれか一方が表示されます。 ↑が表示の場合は 入→切 ↓が表示の場合は 切→入 の順で動作することを示します。	③ 入タイマー ボタンを押す ●リモコンのⒶ部に▲・▼入“入り時刻”が表示されます。希望時刻に合っていることを確かめてください。 ●リモコンのⒷ部に ◴ が表示され、タイマー運転に入ったことを示します。 ●エアコンの運転は自動的に停止され、“入り時刻”まで待ちます。	——
表示	●リモコンのⒶⒷ部の表示をそのままにしておいてください。（他の人にタイマー運転中であることを知らせるためです）		
取消	●タイマー運転を取消す場合は、手順の3、4を行ってください。表示が消え、設定が取消されたことを示します。		

自動運転・換気連動運転

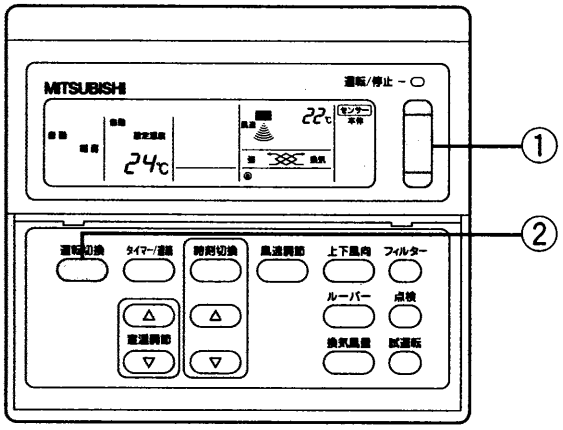

1 自動運転を行うとき

●室温と設定温度との温度差に合わせて、自動的に冷房／暖房が切換わります。
（ミスタースリムDr. 情報・10ページ）

① 運転・停止 ボタンを押し、運転状態にする。

② 運転切換 ボタンを押し、 自動 モードにする。

● 自動 の表示が出るまで 運転切換 ボタンを押す。

冷房→ドライ→送風→自動→暖房→換気 ┐
↑ ┘

運転切換 ボタンを１回押すごとにリモコンの運転モードが切換わります。

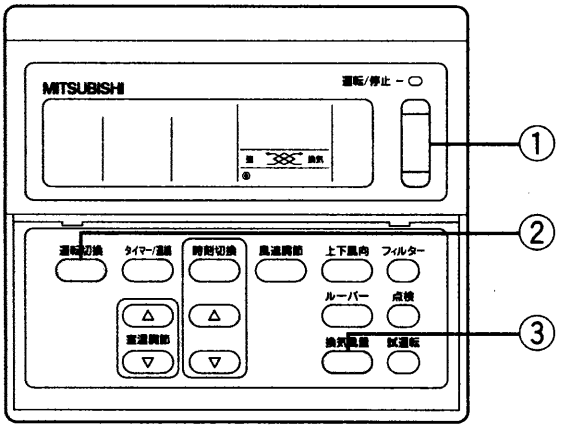

2 換気単独運転を行うとき

●ワイヤードリモコンの場合に限り可能です。ワイヤレスリモコンでは連動運転はできますが、単独運転はできません。

●換気装置が連動接続されていない場合、
換気風量 ボタンを押した時“この機能はありません”の表示が点滅します。

●冷房運転・暖房運転などの必要がなく、換気装置のみ運転を行ないたい場合に行ないます。

① 運転・停止 ボタンを押し、運転状態にする。

② 運転切換 ボタンを押し、 換気 モードにする。

3 換気風量を変えたいとき

③ 換気風量 ボタンを押す。

● 換気風量 ボタンを１回押すごとに、リモコンの表示と連動する換気装置の風量の設定が切換わります。

リモコンの表示	弱 換気（換気弱の場合）	強 換気（換気強の場合）
換気風量の設定	弱	強

●エアコンと連動運転する場合は、エアコンの運転モードをお好みのモードにして、 換気風量 ボタンを押すことにより強／弱のいずれかに設定することができます。

ミスタースリム知恵袋 — 上手な使い方

● “ミスタースリム”を上手に正しくお使いいただき、快適な室内環境をお作りください。

■室内温度（室温）は最適に

●冷房運転では室内と室外の温度差を5℃以内にするのが最適です。
●冷やしすぎは健康によくありません。電力のムダ使いにもなります。
●たとえば冷房のとき設定温度を1℃上げると約10%の電力が節約できます。

■冷房時は熱の侵入を少なく

●冷房時直射日光の当たる窓にはブラインド、カーテンをひくなどして熱の侵入を少なくしましょう。
●出入口は必要なとき以外は開けない。開放のままにしないようにしましょう。

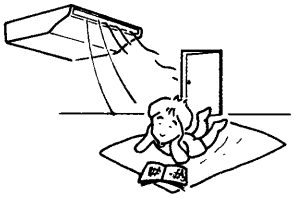

■長時間直接お肌に風をあてない

●長時間エアコンの風が直接身体にあたると体調を悪くしたり、健康障害の原因となることがあります。
●特に赤ちゃんや子供は大人に比べて敏感です。エアコンの風向に注意しましょう。

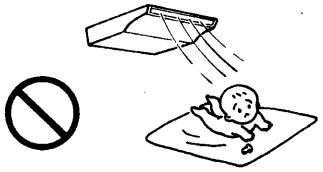

■フィルターの清掃を

●フィルターの目詰まりは風の流れを悪くし冷房・暖房能力が落ちます。また、電力のムダ使いとなります。
●標準装備のエアフィルターは週に一度以上清掃してください。
●PCH別売部品のロングライフフィルターは、通常の使用環境では約2500時間清掃不要です。シーズンの始めと終わりに清掃してください。

■中間期にはドライ運転を

●ムシムシすると感じるときは、空気中に含まれる水蒸気が多い状態です。湿度は温度や風との関係がありますが、人間にとって快適と感じる湿度条件は夏で60～70%、冬では55～70%程度といわれています。
●このムシムシするとき、冷房運転では冷えすぎたりで中途半端と感じることがあります。エレクトロニクスドライ（ドライ）運転をご利用ください。

■室内の温度ムラ解消に風向調節を

●冷房しているとき、肩などに直接風が当たり体調を悪くすることがあります。冷たい空気は重たいので水平吹出しなどにして、上方から冷やすよう風向を調節してください。
●暖房しているのに足元が寒いのは冷たい空気は重いので、床の近くに溜まるからです。暖かい風が床に届くように下吹出しなどにして風向を調節してください。

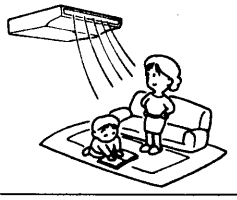

■ときどき換気を

●長時間、閉め切った部屋では空気が汚れますので、ときどき換気が必要です。
●送風運転では、室温の設定はできませんが、お部屋の空気を循環させる働きをします。
●冷房・ドライ・暖房運転をしない中間期に換気扇と連動運転しますと、より効果的な換気ができます。当社“ロスナイ換気扇”を利用しますとムダのない換気ができます。

お手入れのしかた

⚠警告

エアコン及びリモコンを水洗いしない
- 水が浸入して絶縁不良になり、感電の原因になります。

⚠注意

フィルターの着脱のときは不安定な台に乗らない
- 落下・転倒によるケガの原因になることがあります。

フィルターの着脱には保護具(メガネなど)を着用する
- 目にゴミが入り、ケガの原因になります。

清掃の時は運転を止め、電源スイッチを切る
- 運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になることがあります。

お手入れのまえに

■必ず、電源を「切」にしてください。

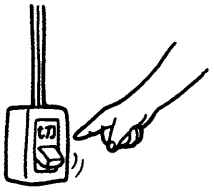

室内ユニットの清掃

■やわらかい布でから拭きをしてください。

■上下風向ルーバーは手で強く引っ張ったり押したりしないでください。故障の原因になります。

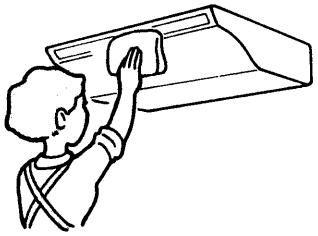

■手あか、油類の場合は、家庭用の中性洗剤（食器用または洗濯用）を使用してください。

■ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などは製品を傷めますので、絶対使用しないでください。

エアフィルターの清掃

1　フィルターを取外す。

PCH

ツマミを持ち、上にあげてから手前に引き出してください。

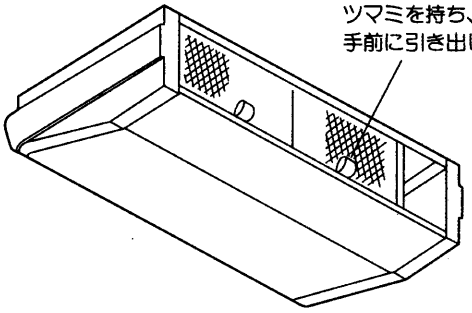

PEH

ツマミを持ち、上にあげてから手前に引き出してください。

吸込ダクトを使用するときはこのエアフィルターを取り外し別に吸込グリル側にエアフィルターを設置してください。

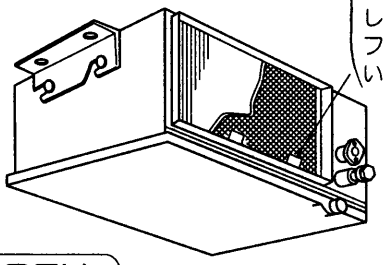

PFH

フィルターカバーを手前に引いて取り外し、エアフィルターは手前斜め上に引き抜いてください。

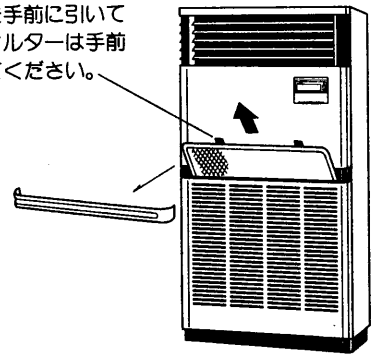

2 エアフィルターのホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする。

■汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯ですすいでください。
■熱い湯（約50℃以上）で洗わないでください。変形することがあります。

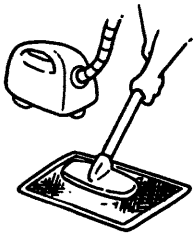

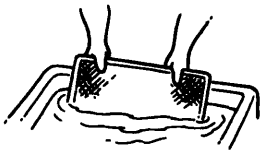

3 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

■エアフィルターは直射日光や直火にあてて乾かさないでください。

4 エアフィルターを元の状態に（取り外しの逆の手順）取り付ける。

エアフィルターの清掃時期

■標準装備のエアフィルターは一週間に一度（特にホコリの多い所ではそれ以上）清掃してください。

■PCH別売部品のロングライフフィルターの清掃時期の目安は約2500時間です。

※フィルターが詰まると冷暖房効果が低下し、そのまま運転を続けると故障の原因になります。

※フィルターは、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を、フィルターの種類ごとに目安時間で表示しているものです。
環境の空気条件によって汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

室外ユニット熱交換器の洗浄

■長期間エアコンを使用しますと、室外ユニット熱交換器にホコリなどがつき、冷暖房能力が低下します。
■洗浄方法についてはお買上げの販売店にご相談ください。

長期間ご使用にならないとき

長期間ご使用にならないとき

1 4~5時間、送風運転して
エアコン内部を乾燥させる。

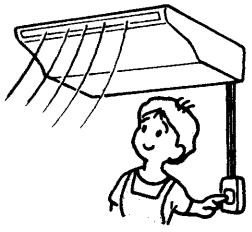

2 エアコンの電源を切る。

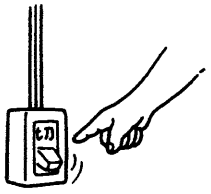

3 〈ワイヤレスリモコン使用の場合〉
リモコンから乾電池を取出す。

再度使い始めるとき

※下記1~4の点検を行い、異常のないことを確認後、電源を入れてください。

1 エアフィルターを清掃し取り付ける。

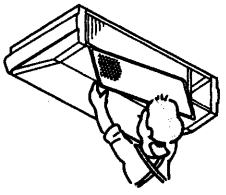

2 室内・室外ユニットの吹出口・吸込口が塞がれていないことを確認する。

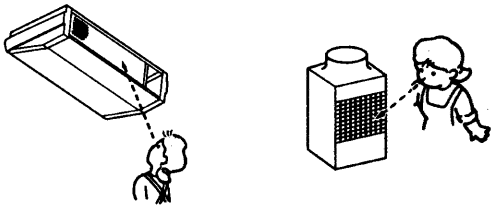

3 アース線が外れていないことを確認する。
室外ユニットにも取り付けている場合があります。

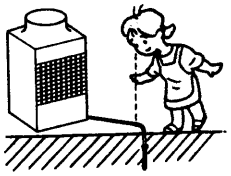

⚠注意

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない

- アース工事に不備があると、感電の原因になることがあります。アース工事を行う場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

4 ドレンホースの折れ曲がり、先端の持ち上がり、詰まりなどのないことを確認する。

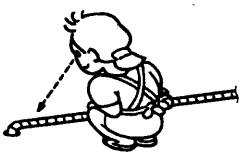

5 必ず運転開始の12時間以上前からエアコンの電源を『入』にする。

別売部品について

スリムエアコンには、多様な使い方に対応いただけるように、専用の別売部品を用意しています。
詳細はお買上げの販売店にご相談ください。

室内ユニット用別売部品

●ドレンアップメカ（揚程500㎜）：〔PCHのみ〕…冷房時発生したエアコン内の水を天井内にくみ上げて排水するポンプです。

●ロングライフフィルター：〔PCHのみ〕……一度の清掃で約2500時間使用できます。（空気条件により使用可能時間は異なります。）

●補助電気ヒータ：〔PCH・PFHのみ〕…… さらに暖房能力を高めることができます。寒冷地などで使用する場合にお勧めします。

●ペーパーパン加湿器：〔PFHのみ〕…… 暖房時には室内の湿度が下がります。健康のためにも、また家具などの乾燥のしすぎを避けるためにも、適度な加湿をお勧めします。

室外ユニット用別売部品

●防雪フード……雪が吹出口などに入らないよう、雪国などで使用してください。

●後配管キット……標準で手前・左・下の三方向に配管可能ですが、後方向に配管する場合はこのキットを使用してください。

●集中排水キット……暖房時ユニットから排出される水をまとめて処理する際に使用してください。

●圧力計……冷媒ガスの圧力を表示します。

●進相コンデンサ……力率改善にご利用ください。

制御用別売部品

●スケジュールタイマー……1週間の曜日毎、運転時間を2モード（終日停止を含むと3モード）から選定できます。

●集中コントローラ／マルチパネルコントローラ…室内ユニット50台までを集中制御できます。
集中制御には一括／グループ毎に、運転・停止／運転モードの切換え／設定温度の変更などを行うことができます。

もう一度お確かめください

おかしいな Q 変だな？故障かな ⇨	A お答えします ⇨	! 説明します
動かない！ **①リモコンの運転表示が点灯しない。**	①電源開閉器を入れてください。 リモコンの表示部に、電源の“◉”が点灯します。	①電源が入っていませんとリモコンの表示部に電源の表示“◉”が点灯しません。
②リモコン表示部に“集中管理中”の表示が出ている。	②“集中管理中”を解除してください。 表示が出ていませんか？ お確かめください。	②“集中管理中”の表示が点灯中はリモコンでの運転・停止が禁止となっています。
③再運転のために、運転・停止ボタンを押したが運転がすぐに始まらない。	③再運転をした場合は、約3分間お待ちください。	③マイコンの指示でエアコンを保護しています。
④リモコンの表示部にエラーコードが、点灯している。	④リモコンの表示部にエラーコードが表示されていませんか？ お確かめください。	④“自己診断機能”が作動してエアコンを保護しています。 サービスを申し付けください。
運転・停止ボタンを押さないのに動き出した。	①リモコンでタイマー運転にしていた。 運転・停止ボタンを押して停止してください。	①リモコンで入りタイマー運転を設定すると、自動的に指定された時刻に運転を開始します。
	②遠方コントロールで運転を指示した。 運転を指示したところへ連絡・確認ください。	②遠方コントロールが接続されている場合、遠方で運転の指示をすると自動的に運転を開始します。
	③集中管理室で運転を操作した。 運転を指示したところへ確認・連絡ください。	③リモコンに“集中管理中”の表示が点灯しているときは、集中管理室からの指示で運転を開始します。
	④停電していて電源が復帰した。 運転・停止ボタンを押して停止してください。	④運転中に停電になったとき、電源が復帰すると自動的に運転を開始する電源発停の機能に設定されていた。 ＊電源発停の機能を作動させない場合は、販売店・工事店またはサービスにご連絡ください。
運転・停止ボタンを押さないのに停止した。	①リモコンでタイマー運転にしていた。 運転・停止ボタンを押して運転を再開してください。	①リモコンで切りタイマー運転を設定すると、自動的に指定された時刻に運転を停止します。
	②遠方コントロールで停止を指示した。 停止を指示したところへ確認・連絡ください。	②遠方コントロールが接続されている場合、遠方で運転の指示をすると自動的に運転を停止します。
	③集中管理室で運転を操作した。 停止を指示したところへ確認・連絡ください。	③リモコンに“集中管理中”の表示が点灯しているときは、集中管理室からの指示で運転が停止します。
室内ユニットより白い霧状の水蒸気が出る。	そのままお使いください。	室内の温湿度が高い場合、運転の始めにこのような現象が出る場合があります。
室外ユニットより水・水蒸気が出る。	そのままお使いください。	①冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。 ②暖房時には熱交換器についた水が滴下するためです。 ＊これらの水をまとめて別に排水する場合、別売部品“集中排水キット”をご利用ください。

おかしいな Q 変だな？故障かな ⇨	A お答えします ⇨	! 説明します
よく冷えない。 よく暖まらない。	①温度調節を確認して、設定温度を調節してください。	①設定温度が適切でない。
	②フィルターの清掃をしてください。	②フィルターが汚れ、目詰まりして風量が低下したため。
	③室外ユニットの周囲空間を広く開けてください。	③室外ユニットの吹出し口・吸込み口が塞がれている。
暖房運転ですぐに風が吹出されてこない。	そのままお待ちください。	充分な暖かな風をお届けするために準備中です。
暖房運転中、設定温度になっていないが運転が止まる。	そのまま約10分程お待ちください。	外気温度が低く、湿度が高いときに室外ユニットに霜が付きます。この霜を溶かしています。
水の流れるような音がする。	異常ではありません。 そのままお使いください。	エアコン内部の冷媒が流れる音です。
時々“プシュッ”と音がする。	異常ではありません。 そのままお使いください。	エアコン内部の冷媒の流れが切換わるときの音です。
“ピシッ、ピシッ”という音がする。	異常ではありません。 そのままお使いください。	温度変化で部品などが膨張・収縮して、こすれる音です。
リモコンのタイマー運転がセットできない。	スケジュールタイマーで行ってください。	スケジュールタイマーが接続されていませんか？この場合はスケジュールタイマーでセットとなります。
リモコンに“HO”の表示がでる。	そのままお待ちください。	初期自動点検（約2分）を行なっているためです。
リモコンに故障記号が表示される。 ＊故障記号：5ページ参照	エアコンの電源を切り、お買上げ販売店に製品名・リモコン表示内容を連絡してください。	自己診断機能を搭載しています。 ＊自分では絶対に修理しないでください。
ワイヤレスリモコンの表示がでない、薄い、受光部に近付けないと受信しない。	乾電池を交換し、リセットボタンを押してください。	乾電池が消耗しています。 ＊新しい乾電池でも表示の出ない場合は、乾電池の入れ方（＋、－）を再度確認ください。
ワイヤレスリモコンの受光部の運転表示灯が点滅する。	エアコンの電源を切り、お買上げ販売店に製品名を連絡してください。	自己診断機能を搭載しています。

保証とアフターサービス

■保　証　書

・室内ユニットに保証書を添付しております。
・保証書は必ず「お買上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
・内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間	お買上げ日から１年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

・パッケージエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、通商産業省の指導により製造打切り後９年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機お客様相談窓口」にお問い合わせください。

■修理を依頼されるときは

「もう一度お確かめください」(21・22ページ) をよくご覧になってお調べください。
なお不具合のあるときは、必ず電源を切ってからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

・修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

・修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理いたします。

◎修理料金の仕組み

・修理料金は、技術料＋部品代（＋出張料）で構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1．品　名	室内ユニット・室外ユニット共に
2．形名・製品番号	保証書に記入してあります。
3．お買上げ日	○○年○月○日
4．故障の状況	できるだけ詳しく。 (リモコンの異常表示記号など)
5．ご住所	付近の目印なども
6．お名前・電話番号	

三菱電機お客さま相談窓口一覧表

北海道地区

一般相談窓口

北海道本部　☎(011)893-1313 〒004 札幌市厚別区大谷地東2-1-11

修理相談窓口

都道府県	窓口名	電話番号	所在地
北海道	旭川	(0166)26-5580	旭川市曙1条8丁目1
	滝川	(0125)23-0117	滝川市本町1-7-4
	北見	(0157)25-7045	北見市柏陽町577-60
	釧路	(0154)24-1355	釧路市新川町16-14
	帯広	(0155)35-3111	帯広市西13条北4丁目1-13
	室蘭	(0143)45-5781	室蘭市東町1-17-19
	苫小牧	(0144)55-1114	苫小牧市明野新町2-1-18
	札幌	(011)221-8951	中央区北2条東13-25
	小樽	(0134)33-3380	小樽市色内2丁目2-11
	函館	(0138)49-0345	函館市西桔梗町589-57

東北地区

一般相談窓口

東北本部　☎(022)231-8282 〒983 仙台市宮城野区日の出町2-2-33

修理相談窓口

都道府県	窓口名	電話番号	所在地
青森	青森	(0177)73-8381	青森市大字野木字野尻37-184
	弘前	(0172)32-6535	弘前市大字向外瀬字木伏872
	八戸	(0178)28-8544	八戸市大字長苗代字下亀子谷地6-8
	むつ	(0175)22-3277	むつ市横迎町2-11-7
岩手	盛岡	(0196)37-7454	盛岡市羽場13地割30-11
	水沢	(0197)25-4511	水沢市卸町2-3
	釜石	(0193)23-4611	釜石市定内町3-10-1
宮城	仙台	(022)238-1773	若林区大和町2-18-23
	気仙沼	(0226)23-8485	気仙沼市田中前2-9-2
	石巻	(0225)95-9111	石巻市門脇字四番谷地16-268
	古川	(0229)24-3595	古川市米袋字大窪25-1
秋田	秋田	(0188)65-4471	秋田市八橋三和町19-36
	横手	(0182)32-1785	横手市安田字ブンナ沢80-110
	大館	(0186)42-2781	大館市根下戸新町13-1
山形	山形	(0236)24-0018	山形市流通センター3-10-2
	酒田	(0234)22-8533	酒田市北新橋2-14-3
	鶴岡	(0235)24-6161	鶴岡市上畑町5-4
	米沢	(0238)37-5554	米沢市中田町4776-1
福島	福島	(0245)34-7123	福島市御山字稲荷田47-1
	郡山	(0249)59-6543	郡山市喜久田町卸1-76-1
	会津	(0242)27-4426	会津若松市天寧寺町112
	原町	(0244)24-2842	原町市桜井町1-173
	いわき	(0246)26-1822	いわき市内郷御台境町鶴巻75-8

北関東・新潟地区

一般相談窓口

関越本部　☎(048)665-8211 〒331 大宮市大成町4-298

修理相談窓口

都道府県	窓口名	電話番号	所在地
栃木	宇都宮	(028)662-0307	宇都宮市平出町3752-4
群馬	前橋	(0272)65-0511	前橋市後閑町92-1
新潟	新潟	(025)274-9165	新潟市竹尾新町752-9
	長岡	(0258)23-3323	長岡市南陽1-1118-1
	上越	(0255)24-1160	上越市大字藤巻字上川原896-7
埼玉	大宮	(048)651-3223	大宮市大成町4-298
	戸田	(048)445-1005	戸田市上戸田2-34
	越谷	(0489)65-8831	越谷市大沢2564-1
	川越	(0429)54-7191	狭山市新狭山1-13-1
	熊谷	(0485)24-2172	熊谷市柿沼662

東関東地区

一般相談窓口

東関東本部　☎(0471)64-9120　〒277　柏市東上町8-25

修理相談窓口

茨城	水戸	(029)241-7401	水戸市笠原町1711-14
	土浦	(0298)51-3621	つくば市梅園2-8-8
千葉	千葉	(043)231-6191	若葉区貝塚町1223-1
	船橋	(0473)35-9191	船橋市本郷町704-1
	柏	(0471)67-7731	柏市北柏3-14-1

東京・甲信地区

一般相談窓口

東京本部　☎(03)3414-9655　〒154　世田谷区池尻3-10-3

修理相談窓口

東京	城東	(03)3636-0041	江戸川区平井2-8-23
	足立	(03)3629-4561	足立区綾瀬7-5-8
	中央	(03)3836-5681	台東区上野3-2-5
	世田谷	(03)3424-3911	世田谷区池尻3-10-3
	練馬	(03)5398-5111	練馬区北町3-4-2
	杉並	(03)3398-5421	杉並区清水1-10-1
	大田・品川	(045)593-1822	横浜市都筑区北山田5-1-74
	城西	(0422)53-2123	小金井市梶野町4-11-6
	八王子	(0426)44-1711	八王子市石川町2968-1
山梨	山梨	(0552)22-2711	甲府市下飯田1-4-11
長野	長野	(026)221-3232	長野市稲葉904
	松本	(0263)27-2461	松本市芳川野満531
	上田	(0268)27-1106	上田市秋和字342-5
	飯田	(0265)52-5396	飯田市上郷別府3367-1

神奈川地区

一般相談窓口

神奈川本部　☎(045)664-2719　〒231　横浜市中区不老町3-12-5
（下山関内ビル）

修理相談窓口　三菱電機修理受付センター

神奈川	全域	(045)593-1822　横浜市都筑区北山田5-1-74
	ただし藤野町・相模湖町は下記窓口へ	
	八王子	(0426)44-1711　八王子市石川町2968-1

東海・北陸地区

一般相談窓口

中部本部　☎(052)972-7222　〒461　名古屋市東区東桜1-4-3
北陸支部　☎(0762)52-1356　〒920　金沢市小坂町西81

修理相談窓口

静岡	沼津	(0559)22-7111	沼津市若葉町20-1
	静岡	(054)284-0821	静岡市中原913
	浜松	(053)463-8455	浜松市上西町62-5
愛知	矢田	(052)721-0131	名古屋市東区矢田南5-1-14
	南	(052)823-5131	名古屋市南区大磯通4-19-1
	一宮	(0586)71-1597	一宮市富士3-5-11
	安城	(0566)74-1131	安城市横山町寺下60-1
	豊橋	(0532)32-6523	豊橋市新栄町一本木17
岐阜	岐阜	(058)275-0909	岐阜市中鶉3-24
	中津川	(0573)65-6646	中津川市駒場字町裏526-2
	高山	(0577)33-7410	高山市冬頭町818
三重	四日市	(0593)47-0621	四日市市日永5-7-16
	松阪	(0598)51-1277	松阪市中央町298-1
富山	富山	(0766)56-0121	射水郡小杉町青井谷1-1-1
石川	金沢	(0762)52-8133	金沢市小坂町西97
	七尾	(0767)52-4102	七尾市神明町ホ部19
福井	福井	(0776)22-6340	福井市問屋町1-19

関西地区

一般相談窓口

関西本部　☎(06)330-8110　〒564　吹田市江坂町2-7-8

修理相談窓口

滋賀	滋賀	(0775)52-4058	栗太郡栗東町安養寺2-4-25
京都	京都北	(075)811-5151	中京区壬生神明町1
	京都南	(075)622-1181	伏見区竹田浄菩提院町89
	畿北	(0773)23-5960	福知山市厚中町61
奈良	奈良	(07436)4-2750	天理市二階堂上之庄町363-1
大阪	北	(06)454-3923	北区大淀中1丁目4-13
	南大阪	(06)706-2601	平野区平野西1-5-9
	吹田	(06)385-1245	吹田市上山手町27-3
	門真	(06)904-6690	門真市速見町2088-1
	堺	(0722)24-1300	堺市向陵西町3丁5-26
	岸和田	(0724)41-0745	岸和田市貿土路町2-8-10
和歌山	和歌山	(0734)45-8500	和歌山市紀三井寺855-15
	田辺	(0739)22-5348	田辺市下万呂字小泉883-2
	新宮	(0735)22-2495	新宮市池田3-1-31
兵庫	尼崎	(06)436-4566	尼崎市南武庫之荘3-2-15
	神戸	(078)651-0366	兵庫区御所通1-1-27
	西神戸	(078)928-0733	西区王塚台5-34-1
	淡路	(0799)24-4903	洲本市炬口1-7-1
	姫路	(0792)94-3383	姫路市手柄98
	豊岡	(0796)24-6360	豊岡市問屋町4-4

中国・四国地区

一般相談窓口

中四国本部　☎(082)278-1322　〒733　広島市西区商工センター6-2-17
四国支部　☎(0878)79-1190　〒761-17　香川郡香川町大字川東下717-1

修理相談窓口

鳥取	鳥取	(0857)28-5617	鳥取市安長梅登78
島根	山陰	(0852)23-3291	松江市上乃木9-4-7
	浜田	(0855)27-3405	浜田市日脚町1028-2
岡山	岡山	(086)241-3945	岡山市西長瀬108
	津山	(0868)24-4794	津山市東新町56
広島	広島	(082)285-7411	南区大州4-3-26
	呉	(0823)74-1990	呉市広古新開2-4-32
	福山	(0849)51-6621	福山市赤坂町赤坂1199-1
山口	山口	(0839)72-8040	吉敷郡小郡町若草町3-8
	徳山	(0834)25-4431	徳山市大字久米字町合3097
	下関	(0832)32-0776	下関市一の宮町本町1-12
徳島	徳島	(0886)74-8881	名西郡石井町高川原1436-2
香川	香川	(0878)79-1110	香川郡香川町大字川東下717-1
愛媛	松山	(089)956-3222	松山市森松町1036-3
	新居浜	(0897)41-3676	新居浜市坂井町3-8-23
	宇和島	(0895)24-1603	宇和島市伊吹町1155-5
高知	高知	(0888)31-1153	高知市南竹島町1-1
	中村	(0880)37-1949	中村市具同字中ノ畝6774-1

九州・沖縄地区

一般相談窓口

九州本部　☎(092)571-2211　〒816　福岡市博多区板付4-6-35
沖縄支部　☎(098)898-0305　〒901-22　宜野湾市大山7-12-1

修理相談窓口

福岡	福岡	(092)412-5333	博多区豊1-9-13
	北九州東	(093)581-1500	小倉北区大手町11-1
	北九州西	(093)621-0288	八幡西区竹末1丁目14-12
	久留米	(0942)45-2661	久留米市東合川新町7-20
佐賀	佐賀	(0952)31-4189	佐賀市鍋島町大字八戸溝348-2(御センター内)
長崎	長崎	(0958)43-0622	長崎市大橋町23-4
	佐世保	(0956)30-7740	佐世保市木原町155-1
熊本	熊本	(096)380-0211	熊本市石原町326-1
	八代	(0965)33-5173	八代市緑町13-1
大分	大分	(0975)58-8803	大分市向原西1-8-1
宮崎	宮崎	(0985)23-4300	宮崎市大和町9-1
	延岡	(0982)21-3540	延岡市平原町5-1492-25
鹿児島	鹿児島	(099)260-2421	鹿児島市卸本町7-17
	川内	(0996)23-3281	川内市矢倉町字村前4447-1
	鹿屋	(0994)43-1501	鹿屋市新川町134-6
沖縄	沖縄	(098)898-3333	宜野湾市大山7-12-1

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承願います。

移設・工事について

■移設について

[1]増改築・引越しのためエアコンを取り外したり再据付けをする場合は、移設のための専門の技術や工事の費用が必要になりますので、あらかじめ販売店にご相談ください。

[2]据付けや移設時に冷媒を追加充填する場合は、指定冷媒（R-22）以外のものを混入させないでください。

■設置場所について

[1]設置・移設をする場合は、販売店または専門業者にご相談ください。

[2]可燃性ガスの洩れる恐れがあるところは避けてください。

[3]・油（機械油を含む）・湿気・粉塵の多い所
・海浜地区など塩分の多い所
・硫化ガス・揮発性ガス・腐食性ガスが充満している所
・酸性の溶液を頻繁に使用する所
・特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・温泉地帯
・高周波を発生する機械（高周波ウエルダー等）の近く
・積雪により室外ユニットの通風口が塞がる場所
など、エアコンの周囲雰囲気が特殊な場所で使用しますと、多くの場合エアコンの故障のもとになります。ご使用は避けてください。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

[4]室内ユニットは必ず水平に据付けてください。
水たれなどの原因となります。

■電気工事について

[1]電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および据付工事説明書に従って施工してください。

[2]電源は、エアコン専用の回路を設けているか販売店にご確認ください。
他の電気製品と回路を共用しますと、ブレーカやヒューズが切れることがあります。

[3]万一の感電防止のため、アースを取付けてください。
詳しくは、お買上げの販売店にご確認ください。

[4]据付場所によっては、漏電ブレーカの取付けが義務付けられています。詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。

[5]ブレーカ・ヒューズなどは正しい容量のものをご使用ください。

■騒音にもご配慮を

[1]据付けにあたっては、エアコンの重量に充分耐える場所で騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。

[2]室外ユニットの吹出口からの冷温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。

[3]室外ユニットの吹出口の近くに物を置きますと、性能低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。

[4]エアコンをご使用中、異常音がする場合などは、お買上げの販売店にご相談ください。

[5]病院・通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズに対する備えを充分に行って施工してください。

仕　様　表

セット形名		天吊形		天井埋込形		床置形	
		PCH-J224BA	PCH-J280BA	PEH-J224BA	PEH-J280BA	PFH-J224BA	PFH-J280BA
性能	冷房能力 kW	20.0 / 22.4	25.0 / 28.0	20.0 / 22.4	25.0 / 28.0	20.0 / 22.4	25.0 / 28.0
	暖房能力 kW	22.4 / 25.0	28.0 / 31.5	22.4 / 25.0	28.0 / 31.5	22.4 / 25.0	28.0 / 31.5
	暖房低温能力 kW	16.4 / 18.3	20.4 / 23.0	16.4 / 18.3	20.4 / 23.0	16.4 / 18.3	20.4 / 23.0
室内ユニット	形名	PCH-J224BA	PCH-J280BA	PEH-J224BA	PEH-J280BA	PFH-J224BA	PFH-J280BA
	電源	室外ユニットからの電源重畳(AC200V)		三相 200V 50 / 60Hz		室外ユニットからの電源重畳(AC200V)	
	騒音：強－弱 dB(A)	53-50	55-52	49	53	54-48	56-49
	標準風量：強－弱 ㎥/min	58-49	70-60	60	80	60-48	80-64
	標準機外静圧 Pa	0	0	50(150に切換可)		0	0
	補助ヒータ(別売部品) kW	4.2	5.2	設定なし	設定なし	4.2	5.2
	外形寸法（高さ×幅×奥行） mm	320×1800×800	320×2100×800	455×1580×604	455×1580×604	1850×985×400	1850×1200×400
	質量 kg	80	90	74	80	112	127
室外ユニット	形名	PUH-J224FA(M)	PUH-J280FA(M)	PUH-J224FA(M)	PUH-J280FA(M)	PUH-J224FA(M)	PUH-J280FA(M)
	電源	三相 200V 50 / 60Hz					
	騒音 dB(A)	56	57	56	57	56	57
	風量 ㎥/min	185	185	185	185	185	185
	外形寸法（高さ×幅×奥行） mm	1715×990×840	1715×990×840	1715×990×840	1715×990×840	1715×990×840	1715×990×840
	質量 kg	200	240	200	240	200	240

●PEH形には風量切換（強－弱）切換えはありません。
●／で示される数値は左が50Hz、右が60Hzで、その他は50Hz、60Hz共通です。
●電気特性は製品に貼付けている製品名板に記入しています。

保守点検契約のおすすめ

エアコンを末永くより良い状態でお使いいただくため、保守点検契約をおすすめします。
くわしくはお買上げの販売店、または最寄りの下記三菱電機ビルテクノサービス㈱、㈱三菱電機サービスセンターにお問い合わせください。

ビルテクノサービス	〒	住　　所	☎
ビルテクノサービス㈱本　　社	100	東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル内)	(03)3270-6733
ビルテクノサービス㈱北海道支社	003	札幌市白石区本通20丁目南4-2	(011)862-0082
ビルテクノサービス㈱東北支社	980	仙台市若林区新寺3-2-20	(022)299-5930
ビルテクノサービス㈱東京支社	105	東京都港区芝公園2-4-1(秀和芝パークビル内)	(03)5470-2825
ビルテクノサービス㈱横浜支社	220	横浜市西区北幸1-1-6(菱進横浜ビル内)	(045)311-7425
ビルテクノサービス㈱北陸支社	930	富山市総曲輪1-5-24(日本生命富山ビル内)	(0764)32-0002
ビルテクノサービス㈱中部支社	454	名古屋市中川区玉船町2-1-3	(052)654-3131
ビルテクノサービス㈱大阪支社	532	大阪市淀川区三国本町1-3-4	(06) 391-4711
ビルテクノサービス㈱中国支社	730	広島市中区中町7-22(住友生命平和大通りビル)	(082)248-1491
ビルテクノサービス㈱四国支社	760	高松市香町1-6-1(住友生命高松ビル内)	(0878)22-6062
ビルテクノサービス㈱九州支社	812	福岡市博多区豊1-9-71	(092)474-5541

サービスセンター	〒	住　　所	☎
㈱三菱電機サービスセンター 本　　社	154	東京都世田谷区池尻3-10-3(三菱電機世田谷ビル)	(03)3424-1111
㈱三菱電機サービスセンター 北海道サービスセンター	060	札幌市中央区北2条東13-25	(011)261-1521
㈱三菱電機サービスセンター 東北サービスセンター	983	仙台市若林区大和町2-18-23	(022)238-1765
㈱三菱電機サービスセンター 関越サービスセンター	331	大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)	(048)651-3221
㈱三菱電機サービスセンター 東関東商品サービスセンター	277	千葉県柏市東上町8-25	(0471)67-4121
㈱三菱電機サービスセンター 東京商品サービスセンター	154	東京都世田谷区池尻3-10-3	(03)3424-1111
㈱三菱電機サービスセンター 神奈川商品サービスセンター	231	横浜市中区不老町3-12-5	(045)641-9291
㈱三菱電機サービスセンター 北陸サービスセンター	920	金沢市小坂町北255	(0762)52-8246
㈱三菱電機サービスセンター 中部商品サービスセンター	461	名古屋市東区矢田南5-1-14	(052)721-0136
㈱三菱電機サービスセンター 近畿商品サービスセンター	604	京都市中京区壬生神明町1	(075)802-6262
㈱三菱電機サービスセンター 関西商品サービスセンター	531	大阪市北区大淀中1-4-13	(06) 454-3911
㈱三菱電機サービスセンター 中国サービスセンター	732	広島市南区大洲4-3-26	(082)281-4181
㈱三菱電機サービスセンター 四国サービスセンター	760	高松市花園町1-9-38	(0878)31-3189
㈱三菱電機サービスセンター 九州商品サービスセンター	810	福岡市中央区那ノ津1-4-5	(092)771-7661

愛情点検

●長年ご使用のエアコンの点検を!

パッケージエアコン補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後9年です。

ご使用の際、このようなことはありませんか	●運転音が異常に大きくなる。 ●室内ユニットから水が漏れる。 ●電源が頻繁に落ちる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

後日のために記入しておくと便利です。

お買上げ店名　　電話

お買上げ(据付)日　　年　　月　　日

三菱電機株式会社

冷熱システム製作所　〒640 和歌山市手平6-5-66　☎(0734)-36-2111（代表）

WT01937X02